



AirMac Extreme

設定ガイド

目次

- 4 第1章：はじめに
- 5 AirMac Extreme について
- 6 AirMac ソフトウェアについて
- 7 使用するために必要なもの
- 10 AirMac Extreme のステータスランプ
- 11 第2章：AirMac Extreme ネットワーク
- 12 AirMac Extreme をブロードバンド・インターネット・サービスで使用する
- 14 AirMac Extreme を使って USB プリンタを共有する
- 16 AirMac Extreme を使って USB ハードディスクを共有する
- 18 AirMac ネットワークで AirMac Extreme を使用する
- 20 第3章：AirMac Extreme を設定する
- 21 AirMac ユーティリティを使用する
- 22 新しいワイヤレスネットワークを設定する
- 22 インターネット接続環境を設定する／共有する
- 23 ワイヤレスクライアントからネットワークにアクセスすることを許可する
- 25 詳細なオプションを設定する
- 26 第4章：ヒントとトラブルシューティング
- 26 インターネットに接続できない
- 26 ネットワークやベースステーションのパスワードを忘れてしまった

- 27 AirMac Extreme が応答しない
- 28 AirMac Extreme のステータスランプがオレンジ色に点滅する
- 29 プリンタが応答しない
- 30 AirMac ソフトウェアをアップデートする
- 30 AirMac Extreme の配置に関する注意事項
- 31 AirMac への干渉を引き起こすもの
- 32 第 5 章：追加情報／サービス／サポート
- 34 付録：AirMac Extreme の仕様と安全に関するガイドライン

AirMac Extreme をご購入いただきありがとうございます。はじめにこのガイドをお読みください。

AirMac Extreme は、IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) ドラフト 802.11n 仕様に準拠しており、これまでの IEEE 802.11 規格よりも高いパフォーマンスと広い通信範囲を提供します。AirMac Extreme は、802.11b、802.11g、802.11a、および 802.11n ワイヤレス規格を使用するコンピュータと互換性があります。

AirMac Extreme では、次のことができます：

- 自宅でワイヤレスネットワークを設定し、ワイヤレスのインターネット接続環境を提供できます。1 つのインターネット接続を複数のコンピュータ間で同時に共有できます。家族やオフィスの全員が同時にインターネットに接続できます。
- AirMac Extreme を Ethernet ネットワークに接続できます。ワイヤレスネットワーク機能を搭載した Macintosh コンピュータ、Windows XP コンピュータ、または Windows Vista コンピュータは、ケーブルを使って接続しなくても、ネットワーク全体にアクセスできます。
- AirMac Extreme が対応している USB プリンタを接続できます。ワイヤレスまたはケーブルで接続されている AirMac ネットワーク上の対応するすべてのコンピュータは、このプリンタを使用できます。
- USB ハードディスクを AirMac Extreme に接続できます。ワイヤレスまたはケーブルで接続されている AirMac ネットワーク上の対応するすべてのコンピュータは、このハードディスク上の情報にアクセスできます。

- USBハブをAirMac Extremeに接続し、プリンタやハードディスクなどの複数のUSB装置を接続できます。ネットワーク上のすべてのコンピュータからこれらの装置にアクセスできます。


重要: AirMac Extreme 802.11n ベースステーションに付属の CD から AirMac ユーティリティ5.2 をインストールし、それを使ってベースステーションを設定してください。前のバージョンの「AirMac 設定アシスタント」および「AirMac 管理ユーティリティ」は、このベースステーションでは使用できません。

AirMac Extreme について

AirMac Extreme の背面には次の 5 つのポートがあります：

- 10/100/1000Base-T ギガビット Ethernet WAN (Wide Area Network) ポート (🌐) × 1 基：DSL モデムまたはケーブルモデムを接続する場合、または既存の Ethernet ネットワークに接続する場合に使用します。
- 10/100/1000Base-T ギガビット Ethernet LAN (Local Area Network) ポート (↔) × 3 基：プリンタやコンピュータなどの Ethernet 装置を接続する場合、または既存の Ethernet ネットワークに接続する場合に使用します。

- USB ポート (ψ) × 1 基：互換性のあるUSB プリンタ、ハードディスク、またはハブ（複数の装置を接続する場合）を接続する場合に使用します。

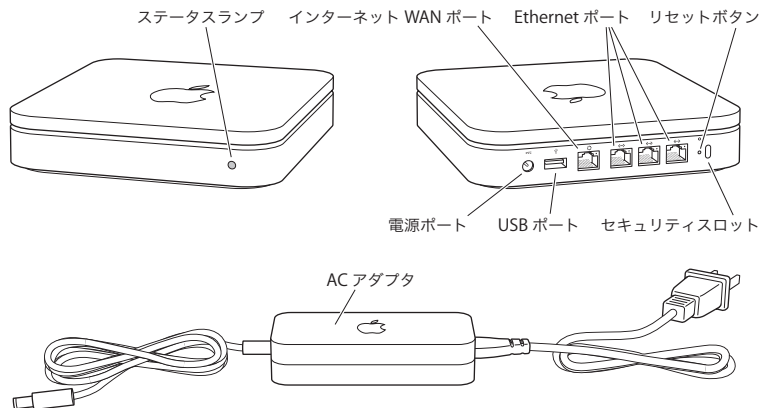

ポートの隣にあるのはリセットボタンで、AirMac Extreme の問題を解決する場合に使用します。AirMac Extreme の前面にあるステータスランプは、現在の状況を示します。

AirMac ソフトウェアについて

AirMac Extremeでは、AirMac Extreme CDに収録されているAirMacソフトウェアを使用します。

AirMac Extreme および AirMac ワイヤレスネットワークを設定するには、CD に収録されている「AirMac ユーティリティ」ソフトウェアをインストールし、以下の手順に従ってください。

参考：このベースステーションを設定するには、「AirMac ユーティリティ」を使用する必要があります。AirMac Extreme 802.11n ベースステーションでは、以前のバージョンの AirMac ソフトウェアは使用できません。



AirMac ユーティリティ

「AirMac ユーティリティ」を使って、ワイヤレスネットワークを作成したり、インターネットに接続したり、互換性のある USB プリンタや USB ハードディスクを共有するように AirMac Extreme を設定できます。AirMac Extreme を既存の AirMac Extreme または AirMac Extreme ワイヤレスネットワークに接続して、ネットワークのワイヤレス通信範囲を拡張することもできます。これを WDS (Wireless Distribution System) といいます。「AirMac ユーティリティ」を使えば、AirMac Extreme とワイヤレスネットワークをすばやく簡単に設定できます。

「AirMac ユーティリティ」は、AirMac Extreme ベースステーションと AirMac Express ベースステーションの設定と管理のための拡張ツールでもあります。ネットワーク、ルーティング、およびセキュリティの設定や、その他の詳しい設定を手動で調節するときは、「AirMac ユーティリティ」を使用してください。



メニューバーの AirMac ステータスメニュー

ほかの AirMac ネットワークにすばやく切り替えたり、現在のネットワークの信号の品質を監視したり、コンピュータ間のネットワークを設定したり、AirMac を開始または停止したりするときは、AirMac ステータスメニューを使用します。ステータスメニューは、Mac OS X を使用するコンピュータで利用できます。

使用するために必要なもの

AirMac Extreme を使用するには、IEEE 802.11a、802.11b、802.11g 規格、または IEEE 802.11n ドラフト仕様に準拠しているワイヤレスネットワーク機能搭載のコンピュータが必要です。AirMac Extreme を設定するには、お使いのコンピュータが下記の条件を満たしている必要があります。

Macintosh を使用して AirMac Extreme を設定するには、次のものがが必要です：

- ワイヤレス接続を使用するように設定する場合は、AirMac または AirMac Extreme カードが取り付けられた Macintosh コンピュータ。Ethernet を使用するように設定する場合は、Ethernet ケーブルで AirMac Extreme に接続された Macintosh コンピュータ
- Mac OS X v10.4 以降
- AirMac ユーティリティ 5.2 以降

Windows PC を使用して AirMac Extreme を設定するには、次のものがが必要です：


- プロセッサ速度が300 MHz以上で、互換性のある802.11 ワイヤレスカードを搭載したWindows PC
- Windows XP Home または Professional (Service Pack 2 がインストール済みのもの)、または Windows Vista
- AirMac ユーティリティ v5.2 以降

AirMac Extreme を電源につなぐ

AirMac Extreme を電源につなぐ前に、用途に応じて次のように各種機器を適切に接続します：

- インターネットに接続する場合、DSL モデムまたはケーブルモデムに接続した Ethernet ケーブルを Ethernet WAN ポート (🌐) に接続します。
- AirMac Extreme の USB ポート (🔌) から接続された USB ケーブルを互換性のある USB プリンタ (USB プリンタにプリントする場合)、ハードディスク、またはハブに接続します。
- Ethernet 装置の Ethernet ケーブルを Ethernet LAN ポート (🔌) に接続します。

使用するすべての装置のケーブルを接続したら、AC アダプタを電源ポートに接続し、AirMac Extreme を壁のコンセントにつなぎます。「電源」スイッチはありません。

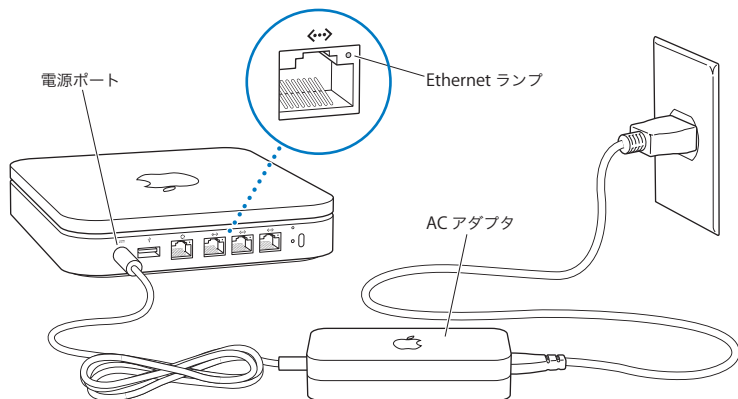

重要：AirMac Extreme に付属の AC アダプタを必ず使用してください。

AirMac Extreme の AC アダプタを壁のコンセントにつなぐと、起動中にステータスランプが 1 秒間緑色に点滅してからオレンジ色に点灯します。起動が完全に終了すると、ステータスランプがオレンジ色に点滅します。AirMac Extreme を正しく設定してインターネットまたはネットワークに接続すると、ステータスランプが緑色に点灯します。

Ethernet ポートに Ethernet ケーブルを接続すると、それらの上にあるランプが緑色に点灯します。

AirMac Extreme のステータスランプ

以下の表に AirMac Extreme のステータスランプ表示とその意味を説明します。

ランプ	表示状態／説明
消灯	AirMac Extreme の電源が入っていません。
緑の点滅	AirMac Extreme が起動中です。ランプが1秒間点滅します。
緑の点灯	AirMac Extreme に電源が接続され、正常に動作しています。「AirMac ユーティリティ」の「AirMac」設定の「ベースステーション」パネルにある「ステータスランプ」ポップアップメニューから「動作時に点滅」を選択した場合、ステータスランプが緑で点滅することで、正常動作を示します。
オレンジの点滅	AirMac Extreme 上でネットワークまたはインターネットへの接続を確認できないか、問題が起きています。「AirMac ユーティリティ」がインストールされていることを確認し、それを使ってステータスランプがオレンジ色に点滅する原因に関する情報を入手します。28 ページの「AirMac Extreme のステータスランプがオレンジ色に点滅する」を参照してください。
オレンジの点灯	AirMac Extreme は起動を完了中です。
オレンジと緑の点滅	起動の問題が発生している可能性があります。AirMac Extreme は再起動し、始めからやり直します。
青の点灯	ベースステーションのワイヤレスクライアントからネットワークにアクセスできる状態になっています。詳しくは、23 ページの「ワイヤレスクライアントからネットワークにアクセスすることを許可する」を参照してください。

次のステップ

AirMac Extreme を電源に接続したら、「AirMac ユーティリティ」を使ってインターネット接続、USB プリンタや USB ハードディスク、または既存のネットワークを使用できるように設定します。「AirMac ユーティリティ」は、Mac OS X を使用するコンピュータの場合は「アプリケーション」フォルダの「ユーティリティ」フォルダにあり、Windows XP または Windows Vista を使用するコンピュータの場合は「スタート」>「すべてのプログラム」>「AirMac」にあります。

この章では、AirMac Extreme のさまざまな使いかたについて説明します。

AirMac Extreme を使って設定できるさまざまな種類のネットワークの例をいくつか紹介します。AirMac Extreme ネットワークをすばやく設定して実行させるために必要な作業について、図を使いながら説明していきます。


「AirMac ユーティリティ」を使ったネットワークの設定方法について詳しくは、20 ページの第 3 章「AirMac Extreme を設定する」を参照してください。

AirMac ネットワークおよび AirMac Extreme について詳しくは、「AirMac ネットワーク構成の手引き AirMac ユーティリティ編」書類を参照してください。この書類は、AirMac CD および www.apple.com/jp/support/manuals/airmac にあります。

AirMac Extreme をブロードバンド・インターネット・サービスで使用する

ネットワークとインターネット接続環境を提供するように AirMac Extreme を設定すると、AirMac カードまたは AirMac Extreme カードが搭載された Macintosh コンピュータと、802.11a、802.11b、802.11g、および IEEE 802.11n ドラフト仕様のワイヤレスネットワーク機能が装備されたコンピュータから、ワイヤレス AirMac ネットワークにアクセスして、ファイルを共有したり、ゲームで遊んだり、Web ブラウザやメールアプリケーションなどのインターネットアプリケーションを使用したりできます。

このネットワークの構成：

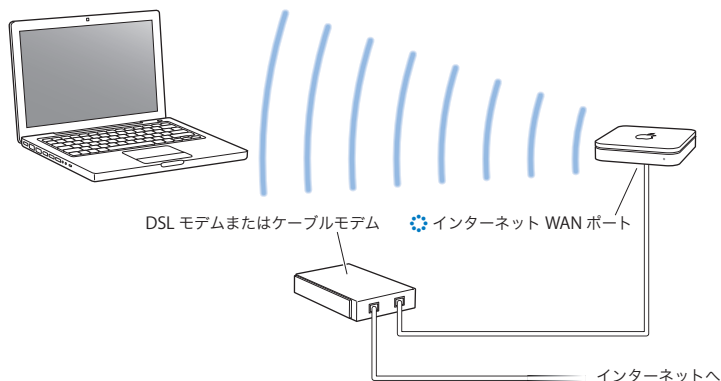

このネットワークを設定するには：

- 1 DSL モデムまたはケーブルモデムを AirMac Extreme の Ethernet WANポート (🌐) に接続します。
- 2 「AirMac ユーティリティ」(Mac OS X を使用するコンピュータの場合は「アプリケーション」フォルダの「ユーティリティ」フォルダにあり、Windows を使用するコンピュータの場合は「スタート」>「すべてのプログラム」>「AirMac」にあります) を開き、ベースステーションを選択して「続ける」をクリックします。
- 3 画面に表示される指示に従って、新しいネットワークを設定します。
(20 ページの「AirMac Extreme を設定する」を参照してください。)


AirMac またはその他の互換性のあるワイヤレスカードやワイヤレスアダプタを使用するコンピュータは、AirMac Extreme を通じてインターネットに接続できます。AirMac Extreme の Ethernet ポートに接続されたコンピュータからネットワークにアクセスしたりインターネットに接続することもできます。

ワイヤレス接続のすべてのコンピュータおよび Ethernet ポート接続のすべてのコンピュータは、AirMac Extreme を通じて相互に通信することもできます。

AirMac Extreme を使って USB プリンタを共有する

互換性のある USB プリンタを AirMac Extreme に接続すると、ネットワーク上でそのプリンタに対応しているコンピュータ（ケーブル接続およびワイヤレス）はそこにプリントすることができます。

このネットワークの構成：

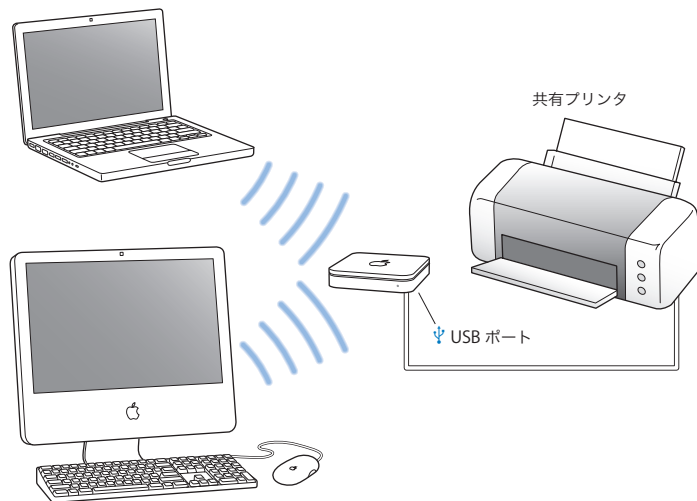

このネットワークを設定するには：

- 1 USB ケーブルを使ってプリンタを AirMac Extreme の USB ポート(ψ)または USB ハブに接続します。
- 2 「AirMac ユーティリティ」(Mac OS X を使用するコンピュータの場合は「アプリケーション」フォルダの「ユーティリティ」フォルダにあり、Windows を使用するコンピュータの場合は「スタート」>「すべてのプログラム」>「AirMac」にあります)を開き、ベースステーションを選択して「続ける」をクリックします。
- 3 まだネットワークを設定していない場合は、画面に表示される指示に従って新しいネットワークを設定します。

Mac OS X v10.2.8 以降を使用するコンピュータからプリントするには：

- 1 「プリンタ設定ユーティリティ」(「アプリケーション」フォルダの「ユーティリティ」フォルダにあります)を開きます。
- 2 リストからプリンタを選びます。

目的のプリンタがリストにない場合は、「追加」をクリックし、ポップアップメニューから「Bonjour」を選んだ後で、リストからプリンタを選びます。


Windows XP または Windows Vista を使用するコンピュータからプリントするには：

- 1 AirMac Extreme に付属の CD から Bonjour for Windows をインストールします。
- 2 画面に表示される指示に従って、プリンタを接続します。

AirMac Extreme を使って USB ハードディスクを共有する

USB ハードディスクを AirMac Extreme に接続すると、ネットワーク上のコンピュータ（ケーブル接続およびワイヤレス）からそのハードディスクにアクセスして、ファイルを使用、共有、および保存することができます。

このネットワークの構成：

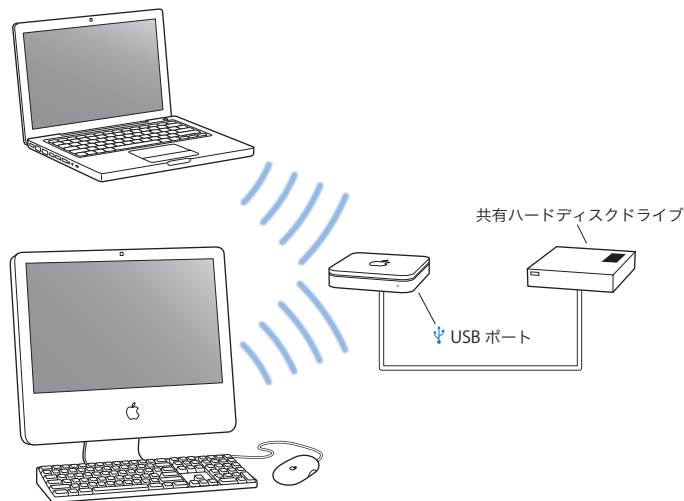

このネットワークを設定するには：


- 1 USB ケーブルを使ってハードディスクを AirMac Extreme の USB ポート（ψ）に接続します。
- 2 「AirMac ユーティリティ」（Mac OS X を使用するコンピュータの場合は「アプリケーション」フォルダの「ユーティリティ」フォルダにあり、Windows を使用するコンピュータの場合は「スタート」>「すべてのプログラム」>「AirMac」にあります）を開き、ベースステーションを選択して「続ける」をクリックします。
- 3 画面に表示される指示に従って、新しいネットワークを設定します。

Mac OS X v10.4 以降、Windows XP Service Pack 2、または Windows Vista を使用するコンピュータからハードディスクにアクセスして、ファイルを共有または保存することができます。

参考：Windows コンピュータを使用する場合は、Bonjour for Windows（ベースステーションに付属の AirMac CD にあります）を必ずインストールしてください。

AirMac ネットワークで AirMac Extreme を使用する

下の図は、AirMac Extreme のすべての機能を利用するワイヤレスネットワークの例です。

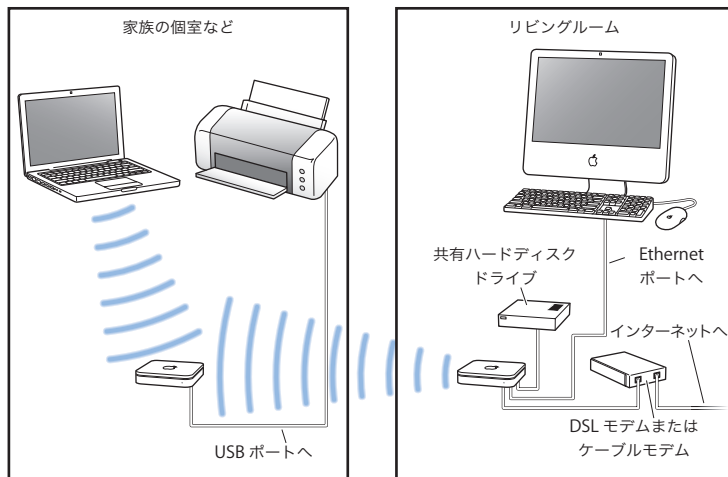

このネットワークを設定するには：

- 1 ネットワークで使用するすべての装置を接続します。
- 2 「AirMac ユーティリティ」(Mac OS Xを使用するコンピュータの場合は「アプリケーション」フォルダの「ユーティリティ」フォルダにあり、Windows を使用するコンピュータの場合は「スタート」>「すべてのプログラム」>「AirMac」にあります)を開き、ベースステーションを選択して「続ける」をクリックします。
- 3 画面に表示される指示に従って、ネットワークを設定します。(20 ページの「AirMac Extreme を設定する」を参照してください。)

AirMac Extreme を設定する

3

この章では、「AirMac ユーティリティ」を使用した
AirMac Extreme の設定とその手順について説明します。

前の章の図は、AirMac Extreme を使用方法や、AirMac ネットワーク上で設定する機能を決めるときに役に立ちます。次に、この章の説明を参考にすると、AirMac Extreme および AirMac ネットワークを簡単に設定できます。

この章では、「AirMac ユーティリティ」の設定アシスタントを使った AirMac Extreme のネットワークとその他の機能の設定の概要について説明します。ワイヤレスネットワークの詳細および「AirMac ユーティリティ」の高度な機能については、AirMac CD および www.apple.com/jp/support/airmac にある「AirMac ネットワーク構成の手引き AirMac ユーティリティ編」書類を参照してください。

AirMac Extreme に付属の CD に収録されているソフトウェアをインストールした後は、ほとんどのネットワーク設定および構成作業は「AirMac ユーティリティ」の設定アシスタントを使って行うことができます。詳細なオプションを設定するには、「AirMac ユーティリティ」の「ペー
スステーション」メニューから「手動設定」を選択します。詳しくは、25 ページの「詳細なオプションを設定する」を参照してください。

AirMac ユーティリティを使用する

ワイヤレスネットワークとインターネットへのアクセスに AirMac を使用するよう

AirMac Extreme を設定するには、「AirMac ユーティリティ」の設定アシスタントを使います。

「AirMac ユーティリティ」は、AirMac Extreme CD に収録されているソフトウェアをインストールするときにインストールされます。

Mac OS X v10.4 以降を使用する Macintosh の場合：

- 1 「アプリケーション」フォルダの「ユーティリティ」フォルダにある「AirMac ユーティリティ」を開きます。
- 2 ベースステーションを選択して、「続ける」をクリックします。
- 3 画面に表示される指示に従って、AirMac Extreme とワイヤレスネットワークを設定します。

Windows XP (Service Pack 2 がインストール済みのもの) または Windows Vista を使用するコンピュータの場合：

- 1 「スタート」>「すべてのプログラム」>「AirMac」にある「AirMac ユーティリティ」を開きます。
- 2 ベースステーションを選択して、「続ける」をクリックします。
- 3 画面に表示される指示に従って、AirMac Extreme とワイヤレスネットワークを設定します。

「AirMac ユーティリティ」の設定アシスタントには、使用するネットワークの種類や設定するサービスに関する一連の質問が表示されます。設定アシスタントに従って、設定するネットワークに適した設定を実行できます。

AirMac Extreme を使ってインターネットに接続する場合は、ISP（インターネット・サービス・プロバイダ）のブロードバンド回線のアカウント、または既存の Ethernet ネットワークによるインターネット接続が必要です。ISP から特定の情報（固定 IP アドレスや DHCP クライアント ID など）を受け取っている場合は、「AirMac ユーティリティ」で入力しなければならないことがあります。この情報を用意してから、AirMac Extreme を設定してください。

新しいワイヤレスネットワークを設定する

「AirMac ユーティリティ」の設定アシスタントを使用して、新しいワイヤレスネットワークを設定できます。設定アシスタントは、ネットワークに名前を付けたり、パスワードでネットワークを保護したり、その他のオプションを設定したりするために必要な手順を示します。

ネットワーク上で USB プリンタまたは USB ハードディスクを共有する場合：

- 1 プリンタまたはハードディスクを AirMac Extreme の USB ポート (ψ) に接続します。
- 2 「AirMac ユーティリティ」を開きます。Macintosh コンピュータの場合は「アプリケーション」フォルダの「ユーティリティ」フォルダにあり、Windows XP を使用するコンピュータの場合は「スタート」>「すべてのプログラム」>「AirMac」にあります。
- 3 画面に表示される指示に従って、新しいネットワークを設定します。

インターネット接続環境を設定する／共有する

ネットワーク上の複数のワイヤレス接続のコンピュータまたは Ethernet ポート接続のコンピュータでインターネット接続を共有する場合は、AirMac Extreme を AirMac ベースステーションとして設定する必要があります。設定が完了した後は、コンピュータは AirMac ネットワークを通じてインターネットにアクセスできます。ベースステーションはインターネットに接続し、AirMac ネットワークを介して各コンピュータに情報を転送します。

「AirMac ユーティリティ」を使用してベースステーションを設定する前に、DSL モデムまたはケーブルモデムを AirMac Extreme の Ethernet WAN ポート (🌐) に接続します。インターネットの利用が可能な既存の Ethernet ネットワークを使用して、インターネットに接続する場合は、AirMac Extreme を Ethernet ネットワークに接続します。

「AirMac ユーティリティ」の設定アシスタントを使用して、ISP 設定を入力し、AirMac Extreme をほかのコンピュータとどのように共有するかを設定します。

- 1 変更するワイヤレスネットワークを選択します。Macintosh で、メニューバーにある AirMac ステータスメニューを使用します。Windows XP を使用するコンピュータの場合、AirMac ネットワーク名 (SSID) が表示されるまでポインタをワイヤレス接続アイコンの上に置きます。複数のネットワークが表示された場合は、リストから選択します。

アップルのベースステーションのデフォルトネットワーク名は、「Apple Network XXXXXX」です。XXXXXX は、AirMac ID (MAC (Media Access Control) アドレスとも呼ばれます) の最後の 6 桁の番号になります。AirMac ID は、AirMac Extreme の底面および AirMac Express の電源プラグ側に印刷されています。

- 2 「AirMac ユーティリティ」を開きます。Mac OS X を使用するコンピュータの場合は「アプリケーション」フォルダの「ユーティリティ」フォルダにあり、Windows XP を使用するコンピュータの場合は「スタート」>「すべてのプログラム」>「AirMac」にあります。

- 3 ベースステーションを選択して、「続ける」をクリックします。

- 4 画面に表示される指示に従って、AirMac Extreme のインターネット接続環境を設定および共有します。

「AirMac ユーティリティ」を使用すると、ベースステーションとネットワークをすばやく簡単に設定できます。ネットワークへのアクセスを制限したり、DHCP の詳細オプションを設定するなど、ネットワークの追加オプションを設定したい場合は、「AirMac ユーティリティ」の「ベースステーション」メニューから「手動設定」を選択します。

ワイヤレスクライアントからネットワークにアクセスすることを許可する

お使いのネットワークが WPA パーソナルまたは WPA / WPA2 パーソナルを使ってパスワードで保護されている場合でも、ワイヤレスクライアントがネットワークパスワードを入力しなくてもネットワークにアクセスできるように設定することができます。

クライアントからネットワークにアクセスすることを許可すると、クライアントの名前とワイヤレス MAC アドレス（または AirMac ID）が「AirMac ユーティリティ」のアクセス制御リストに保存されます。これらはリストから削除するまで残っています。アクセスを 24 時間だけ許可し、その時間が経過したらそのクライアントはネットワークにアクセスできなくなるように設定することもできます。

クライアントからワイヤレスネットワークにアクセスすることを許可すると、そのクライアントはネットワークパスワードを入力する必要がなくなります。

クライアントがネットワークにアクセスすることを許可するには：

- 1 「AirMac ユーティリティ」を開き、ベースステーションを選択して、「ベースステーション」メニューから「手動設定」を選びます。必要に応じて、ベースステーションのパスワードを入力します。
- 2 「ベースステーション」メニューから「ワイヤレスクライアントを追加」を選択します。
- 3 クライアントに許可するネットワークアクセス方法を選択します：
 - ・「PIN」を選択した場合は、ネットワークアクセスを必要とするクライアントが入力する 8 桁の数字を入力します。
 - ・「最初に接続したクライアント」を選択した場合は、ネットワークに接続しようとする最初のクライアントにネットワークアクセスが許可されます。
 - ・ネットワークへのアクセスを 1 日だけ許可したい場合は、「クライアントのアクセスを 24 時間に制限」を選択します。このオプションを選択しない場合は、クライアントのネットワークアクセスはリストから名前を削除するまで許可されます。

詳細なオプションを設定する

詳細なオプションを設定するときは、「AirMac ユーティリティ」を使って AirMac Extreme を手動で設定できます。高度なセキュリティオプション、非公開ネットワーク、DHCP リース時間、アクセス制御、送信電波の強さ、ユーザアカウントの設定など、ベースステーションをより詳細に設定することができます。

詳細なオプションを設定するには：

- 1 変更するワイヤレスネットワークを選択します。Macintosh で、メニューバーにある AirMac ステータスメニューを使用します。Windows XP を使用するコンピュータの場合、AirMac ネットワーク名 (SSID) が表示されるまでポインタをワイヤレス接続アイコンの上に置きます。複数のネットワークが表示された場合は、リストから選択します。

アップルのベースステーションのデフォルトネットワーク名は、「Apple Network XXXXXX」です。XXXXXX は、AirMac ID (MAC (Media Access Control) アドレスとも呼ばれます) の最後の 6 桁の番号になります。AirMac ID は、AirMac Extreme の底面および AirMac Express の電源プラグ側に印刷されています。

- 2 「AirMac ユーティリティ」(Macintosh の場合は「アプリケーション」フォルダの「ユーティリティ」フォルダにあり、Windows XP を使用するコンピュータの場合は「スタート」>「すべてのプログラム」>「AirMac」にあります) を開きます。
- 3 リストに複数のベースステーションが表示される場合は、設定するベースステーションを選びます。目的のベースステーションが表示されない場合は、「再スキャン」をクリックして使用可能なベースステーションをスキャンしてから、目的のベースステーションを選びます。
- 4 「ベースステーション」メニューから「手動設定」を選択します。パスワードの入力を求められた場合は、パスワードを入力します。

「AirMac ユーティリティ」の手動設定機能の使いかたの詳細および詳しい手順については、AirMac CD および www.apple.com/jp/support/airmac にある「AirMac ネットワーク構成の手引き AirMac ユーティリティ編」書類を参照してください。

この章では、**AirMac Extreme** を使用する上でよくあるトラブルをすばやく解決できる方法を紹介します。

インターネットに接続できない

- ネットワーク設定が正しいことを確認してください。コンピュータから直接インターネットに接続してみてください。コンピュータからインターネットに接続できない場合は、ネットワーク設定を確認してください。正しく設定されているようなのに接続できない場合は、ISP に問い合わせてください。
- 正しいワイヤレスネットワークに接続していることを確認してください。

ネットワークやベースステーションのパスワードを忘れてしまった

AirMac Extreme をリセットすることで、AirMac ネットワークやベースステーションのパスワードをデフォルトに戻すことができます。

ベースステーションのパスワードをリセットするには：

- 1 ペンやクリップを使って、リセットボタンを 1 秒間押し続けます。

重要：リセットボタンを 1 秒を超えて押し続けすぎると、ネットワーク設定が失われるおそれがあります。

- 2 AirMac ネットワークを選択します。

- Macintosh の場合、メニューバーにある AirMac ステータスメニューで、AirMac Extreme で構成されたネットワークを選択します（ネットワーク名は変更されません）。
 - Windows XP を使用するコンピュータの場合、AirMac ネットワーク名（SSID）が表示されるまでポインタをワイヤレス接続アイコンの上に置きます。複数のネットワークが表示された場合は、リストから選択します。
- 3 「AirMac ユーティリティ」（Macintosh の場合は「アプリケーション」フォルダの「ユーティリティ」フォルダにあり、Windows XP を使用するコンピュータの場合は「スタート」>「すべてのプログラム」>「AirMac」にあります）を開きます。
 - 4 ベースステーションを選択して、「ベースステーション」メニューから「手動設定」を選択します。
 - 5 ツールバーで「AirMac」をクリックしてから、「ベースステーション」をクリックします。
 - 6 ベースステーションの新しいパスワードを入力します。
 - 7 暗号化機能を使用して AirMac ネットワークのパスワード保護を有効にするときは、「ワイヤレス」をクリックし、「ワイヤレスセキュリティ」ポップアップメニューから暗号化方式を選択します。暗号化機能を使用する場合は、AirMac ネットワーク用の新しいパスワードを入力してください。
 - 8 「アップデート」（Macintosh の場合）または「更新」（Windows の場合）をクリックして、ベースステーションを再起動し、新しい設定を読み込みます。

AirMac Extreme が応答しない

電源コンセントから外し、もう一度接続してみます。

AirMac Extreme が完全に応答しなくなった場合は、出荷時の設定にリセットする必要があります。

重要：これにより、ベースステーションの設定はすべて消去され、AirMac Extreme の設定が購入時の状態に戻ります。

AirMac Extreme を出荷時の設定に戻すには：

- まっすぐに伸ばしたクリップの先端を使って、ステータスランプが速く点滅するまで（約 5 秒間）リセットボタンを押し続けます。

AirMac Extreme は次の設定内容にリセットされます：

- AirMac Extreme は DHCP を使って IP アドレスを取得します。
- ネットワーク名が「Apple Network XXXXXX」に戻ります（「XXXXXX」は AirMac ID の最後の 6 桁の番号です）。
- ベースステーションのパスワードが「public」に戻ります。

それでもベースステーションが応答しない場合は、次の操作を試してください：

- 1 AirMac Extreme を電源コンセントから外します。
- 2 AirMac Extreme のプラグを電源コンセントに差し込んだまま、まっすぐに伸ばしたクリップの先端を使ってリセットボタンを押し続けます。

AirMac Extreme のステータスランプがオレンジ色に点滅する

Ethernet ケーブルが適切に接続されていないか、AirMac Extreme が AirMac ネットワークの通信圏外にあるか、インターネット・サービス・プロバイダで問題が発生している可能性があります。DSL モデムまたはケーブルモデムを使ってインターネットに接続している場合は、そのモデムがネットワークまたはインターネットへの接続を失っている可能性があります。モデムが適切に動作しているように見える場合でも、モデムを電源から切断し、数秒間待ってから、再度接続してみてください。モデムを再度電源に接続する前に、AirMac Extreme が Ethernet を介してモデムに直接接続されていることを確認してください。

ランプが点滅する理由については、「AirMac ユーティリティ」を開き、ベースステーションを選択して、「ベースステーション」メニューから「手動設定」を選択してください。「ベースステーションの状況」をクリックすると、点滅するランプに関する情報が表示されます。

AirMac 環境設定の「ベースステーションの問題を監視」チェックボックスを選択することもできます。ベースステーションに問題がある場合は「AirMac ユーティリティ」が開くので、画面に表示される指示に従って問題を解決してください。

プリンタが応答しない

AirMac Extreme の USB ポートにプリンタを接続していて、AirMac ネットワークのコンピュータがプリントできない場合は、次の操作を実行してください：

- 1 プリンタのプラグが電源に接続されていて、電源が入っていることを確かめます。
- 2 ケーブルが、プリンタと AirMac Extreme の USB ポートにしっかりと接続されていることを確かめます。
- 3 プリンタがクライアントコンピュータの「プリンタリスト」ウィンドウで選択されていることを確かめます。Mac OS X v10.2.7 以降を使用する Macintosh の場合は、次のように操作します：
 - 「アプリケーション」フォルダの「ユーティリティ」フォルダにある「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。
 - プリンタがリストにない場合は、「追加」をクリックします。
 - ポップアップメニューから「Bonjour」を選びます。
 - プリンタを選択して「追加」をクリックします。

Windows XP を使用するコンピュータでプリンタを選択するには：

- 「スタート」メニューから「プリンタと FAX」を開きます。

- プリンタを選択します。目的のプリンタがリストにない場合は、「プリンタのインストール」をクリックして、画面に表示される指示に従います。
- 4 プリンタの電源を切り、数秒間待ってから、もう一度電源を入れます。

AirMac ソフトウェアをアップデートする

アップルでは、AirMac ソフトウェアを定期的にアップデートしています。AirMac Extreme をアップデートして最新のソフトウェアを使用することをお勧めします。最新バージョンの AirMac ソフトウェアをダウンロードするには、www.apple.com/jp/support/airmac にアクセスしてください。

「AirMac ユーティリティを開くときにアップデートを確認」（Windows の場合は「AirMac ユーティリティを開くときに更新を確認」）チェックボックス、または AirMac 環境設定で「アップデートを確認する頻度」（Windows の場合は「更新を確認」）チェックボックスを選択できます。「アップデートを確認する頻度」（Windows の場合は「更新を確認」）チェックボックスを選択する場合は、自動的にアップデートを確認する頻度（「毎週」など）をポップアップメニューから選択します。

AirMac Extreme の配置に関する注意事項

次の推奨事項は、AirMac Extreme で最大のワイヤレス通信範囲および最適なネットワーク範囲を実現するために役に立ちます。

- 大きな家具や壁などの障害物がほとんどない空きスペースに、AirMac Extreme を配置してください。金属面から離して配置してください。
- AirMac Extreme を家具の裏に配置する場合は、AirMac Extreme と家具の間に 3 cm 以上の空間を空けてください。

- AirMac Extreme を 3 面以上の金属面に囲まれている場所に配置しないでください。
- AV 機器を置いた部屋に AirMac Extreme を配置する場合は、AirMac Extreme をオーディオケーブル、ビデオケーブル、または電源ケーブルで取り囲まないようにしてください。ケーブルが片側に集まるように AirMac Extreme を配置してください。AirMac Extreme とケーブルの間できるだけ広い空間を維持してください。
- 電子レンジ、2.4 または 5 GHz (ギガヘルツ) のコードレス電話、またはその他の干渉源から 7.5 m 以上離れた場所に AirMac Extreme を配置してください。

AirMac への干渉を引き起こすもの

干渉源を遠ざければ、トラブルが起きる可能性は少なくなります。以下のものは、AirMac 通信への干渉を引き起こします：

- 電子レンジ
- DSS (Direct Satellite Service) の無線周波数
- ある種の衛星用アンテナに付属する古い同軸ケーブルは干渉を引き起こすことがあります。装置の製造元に問い合わせ、新しいケーブルを入手してください。
- 電線、鉄道架線、発電所などの大規模な電気設備
- 2.4 または 5 GHz 帯で使用されるコードレス電話機。電話機または AirMac の通信に問題がある場合は、ベースステーションまたは AirMac Extreme が使用するチャンネルを変更するか、電話機が使用するチャンネルを変更してください。
- 近接したチャンネルを使用している隣接したベースステーション。たとえば、ベースステーション A をチャンネル 1 に設定している場合は、ベースステーション B をチャンネル 6 または 11 に設定しなければなりません。

AirMac Extreme の使いかたの詳細は、[Web](#)およびオンラインヘルプでも参照できます。

インターネットでのサービス／サポート

AirMac Extreme の最新情報については、www.apple.com/jp/airmac にアクセスしてください。

AirMac Extreme のユーザ登録を行うには（AirMac Extreme CD に収録されているソフトウェアをインストールしたときに登録しなかった場合）、www.apple.com/jp/registration にアクセスしてください。

AirMac のサポート情報、製品についての情報や意見の交換、最新のアップルソフトウェアのダウンロードについては、www.apple.com/jp/support/airmac にアクセスしてください。

日本国外でのサポートについては、www.apple.com/jp/support にアクセスして、ポップアップメニューからお住まいの国や地域を選んでください。

オンスクリーンヘルプ

- AirMac Extreme での「AirMac ユーティリティ」の使いかたについて詳しい情報を見るには、「AirMac ユーティリティ」を開き、「ヘルプ」>「AirMac ユーティリティヘルプ」と選択します。

保証サービスを利用する

製品が損傷したり、正しく機能しない場合は、このガイド、オンスクリーンヘルプ、およびインターネットのサービス／サポートの指示に従ってください。

それでもベースステーションが機能しない場合は、www.apple.com/jp/support にアクセスして保証サービスの利用方法に関する説明を参照してください。

AirMac Extreme のシリアル番号が印刷されている場所

シリアル番号は AirMac Extreme の底面に印刷されています。

AirMac Extreme の仕様と安全に関する ガイドライン

AirMac Extreme の仕様

- 周波数帯域： 2.4 および 5 GHz
- ワイヤレス出力： 20 dBm（公称値）
- 規格： 802.11 DSSS 1 および 2 Mbps 規格、802.11a、802.11b、802.11g 仕様、および 802.11n ドラフト仕様

インターフェイス

- RJ-45 10/100/1000Base-T ギガビット Ethernet WAN (🌀) × 1 基
- RJ-45 10/100/1000Base-T ギガビット Ethernet LAN (↔) × 3 基
- USB (Universal Serial Bus) (🔌)
- 802.11 a/b/g/n AirMac Extreme ワイヤレス

動作環境

- 動作時温度： 0° C ～ 35° C (32° F ～ 95° F)
- 保管時温度： -25° C ～ 60° C (-13° F ～ 140° F)
- 相対湿度（稼働時）： 20% ～ 80%の相対湿度
- 相対湿度（保管時）： 10% ～ 90%の相対湿度（結露しないこと）

外形寸法と重量

- 長さ： 165.0 mm
- 幅： 165.0 mm
- 厚さ： 34.0 mm
- 重量： 753 g

ハードウェア MAC (Media Access Control) アドレス

AirMac Extreme には次の 2 つのハードウェア・アドレスがあり、これらはケースの底面に印刷されています：

- AirMac ID：ワイヤレスネットワーク上で AirMac Extreme を識別するために使用されるアドレスです。
- Ethernet ID：AirMac Extreme をインターネットに接続するときに、このアドレスを ISP に知らせなければならない場合があります。

AirMac Extreme を安全に使用する

- AirMac Extreme を電源コンセントから取り外さない限り、電源を完全に切ることはできません。
- AirMac Extreme をコンセントに接続したりコンセントから取り外すときは、必ずプラグの側面を持ってください。プラグの金属部分をさわらないでください。
- AirMac Extreme のケースは、AirMac Extreme を電源コンセントから取り外しているときでも絶対に開けないでください。AirMac Extreme の修理が必要な場合は、32 ページの「追加情報／サービス／サポート」を参照してください。
- コネクタをポートに無理に差し込まないでください。コネクタとポートが簡単に結合しない場合は、それらが適合していない可能性があります。コネクタがポートに適合していること、また、コネクタとポートを正しい向きで合わせていることを確かめてください。

動作および保管温度について

- AirMac Extreme を使っているときにケースが温くなるのは異常ではありません。
AirMac Extreme のケースは、内部の熱を外部に移す冷却面の役目をします。

湿気のある場所を避ける

警告：感電や怪我を防止するため、水の近くや湿気のある場所で AirMac Extreme を使用しないでください。

- 飲み物、洗面台、浴槽、シャワー室など、水気のある場所から離れたところに AirMac Extreme を設置してください。
- AirMac Extreme を直射日光や雨などの湿気にさらさないでください。
- AirMac Extreme に食べ物や液体をこぼさないように注意してください。こぼしてしまった場合は、ふき取る前に AirMac Extreme を電源コンセントから取り外してください。
- AirMac Extreme を屋外で使用しないでください。AirMac Extreme は屋内で使用する製品です。

自分で修理しない

警告：AirMac Extreme のケースを開けたり、分解したりしないでください。感電の危険があり、また製品保証が無効になります。内部には、お使いの方がご自身で修理できる部品はありません。

取り扱いについて

AirMac Extreme は、不適切な保管や取り扱いによって損傷する場合があります。
AirMac Extreme を持ち運ぶときは、落とさないように注意してください。

通信情報機器に関する規制

Wireless Radio Use

This device is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15 to 5.25 GHz frequency range to reduce the potential for harmful interference to co-channel Mobile Satellite systems.

Cet appareil doit être utilisé à l'intérieur.

Exposure to Radio Frequency Energy

The radiated output power of this device is well below the FCC radio frequency exposure limits. However, this device should be operated with a minimum distance of at least 20 cm between its antennas and a person's body and the antennas used with this transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the FCC Grant.

FCC Declaration of Conformity

This device complies with part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer into an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for FCC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components. It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple-authorized dealer. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

Responsible party (contact for FCC matters only):

Apple Inc., Product Compliance,
1 Infinite Loop M/S 26-A, Cupertino, CA 95014-2084,
408-974-2000.

Industry Canada Statement

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

VCCI クラス B 基準について

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Europe—EU Declaration of Conformity

The equipment complies with the RF Exposure Requirement 1999/519/EC, Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz).

Hereby, Apple Inc., declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

廃棄とリサイクルに関する情報

AirMac Extreme にはバッテリーが内蔵されています。廃棄の際には、お住まいの地域の法規制を遵守してください。アップルのリサイクルプログラムについては、www.apple.com/jp/environment にアクセスしてください。

California: The coin cell battery in your product contains perchlorates. Special handling and disposal may apply. Refer to www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

European Union—Disposal Information:



This symbol means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.



Taiwan:



廢電池請回收

中国

有毒或 有害物质	零部件		
	电路板	附件	电源适配器
铅 (Pb)	X	X	X
汞 (Hg)	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和 相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。

© 2007 Apple Inc. All rights reserved.

Apple, Apple ロゴ, Bonjour, Macintosh, および Mac OS は、米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。AirMac, AirMac Extreme, および AirMac Express は、Apple Inc. の商標です。

本書に記載のその他の製品名および社名は、各社の商標である場合があります。

www.apple.com/jp/airmac
www.apple.com/jp/support/airmac

J034-4260-A
Printed in XXXX